

# OVIA


## MANUEL UTILISATION



# OVIA SD

Écouteurs sans fil avec boîtier de chargement en métal

[www.oviastrong.com](http://www.oviastrong.com)

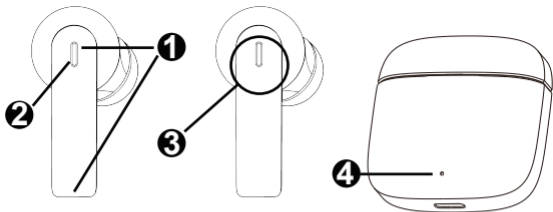

- 1) Microphones
- 2) Indication LED
- 3) Zone de contrôle tactile
- 4) Indication LED

## Premier appairage des écouteurs

Retirez les deux écouteurs de l'étui et attendez environ 3 secondes avant que le mode d'appairage ne soit activé (les deux écouteurs clignoteront en bleu). Sélectionnez 'OVIA SD'

parmi les appareils BT disponibles sur votre téléphone et confirmez la connexion.

Une fois l'appairage réussi, vous entendrez un message de confirmation « Connecté ».

Si les écouteurs ne clignotent pas lorsque vous les sortez de l'étui, remettez-les dans l'étui et chargez-les avec le câble USB-C fourni.

## Mise sous tension / hors tension

### Mise sous tension

**Méthode 1** : Retirez les écouteurs de l'étui de chargement, les écouteurs s'allumeront automatiquement.

**Méthode 2** : À l'état éteint, appuyez et maintenez la zone tactile des deux écouteurs pendant 3 secondes. Les écouteurs s'allumeront et vous pourrez entendre le message "**dang**".

### Éteindre

**Méthode 1** : placez les écouteurs dans l'étui de chargement. Ils s'éteindront automatiquement, mais pas si l'étui de chargement est à court de batterie.

**Méthode 2** : désactivez le Bluetooth de votre téléphone et les écouteurs s'éteindront automatiquement dans 3 minutes.

**Méthode 3** : Désactivez le Bluetooth de votre téléphone et maintenez la zone tactile des deux écouteurs pendant 4 secondes jusqu'à ce que vous entendiez "**dong dong dong dong**".

## Contrôle des écouteurs

<b>Lecture/Pause</b>	Appuyez doucement deux fois sur l'écouteur gauche ou droit
<b>Précédent</b>	Appuyez doucement trois fois sur la zone tactile L
<b>Suivant</b>	Appuyez doucement trois fois sur la zone tactile R
<b>Volume +</b>	Appuyez doucement une fois sur l'écouteur droit
<b>Volume -</b>	Appuyez doucement une fois sur l'écouteur gauche
<b>Répondre à l'appel</b>	Appuyez doucement une fois sur l'écouteur gauche ou droit
<b>Raccrocher</b>	Appuyez doucement deux fois sur l'écouteur gauche ou droit
<b>Raccrocher Appuyez</b>	doucement deux fois sur l'écouteur gauche ou droit
<b>Rejeter l'appel</b>	Appuyez doucement deux fois sur l'écouteur gauche ou droit
<b>Activer l'assistant vocal</b>	Appuyez doucement deux fois sur l'écouteur gauche ou droit
<b>Désactiver l'assistant vocal</b>	Appuyez doucement quatre fois sur l'écouteur gauche ou droit.
<b>ANC activé/ANC désactivé</b>	Appuyez longuement sur l'écouteur gauche pendant 1,5 s
<b>Écoute allumée/éteinte Appuyez</b>	longuement sur l'écouteur droit pendant 1,5 s

## RÉINITIALISER LES ÉCOUTEURS

Si les écouteurs ne parviennent pas à se connecter / si un seul des écouteurs fonctionne,

Vous pouvez les réinitialiser en utilisant la fonction de réinitialisation :

- 1) Supprimez « OVIA SD » de la liste des appareils appairés sur le téléphone (et désactivez la fonction Bluetooth sur votre téléphone).
- 2) Appuyez deux fois rapidement sur la zone tactile des deux écouteurs. Les deux écouteurs clignotent alternativement en bleu et blanc, puis clignotent en bleu.
- 3) Vous pouvez maintenant répéter le processus d'appairage avec votre téléphone.

## CONNEXION MULTIPLE

Tout d'abord, utilisez l'appareil A pour vous connecter, une fois la connexion établie, déconnectez-vous. Utilisez ensuite l'appareil B pour rechercher le nom d'appairage et vous connecter, puis revenez à l'appareil A pour trouver le nom d'appairage et vous connecter.

Si les écouteurs ne parviennent pas à se connecter / qu'un seul des écouteurs est fonctionnel, vous pouvez les réinitialiser à l'aide de la fonction de réinitialisation :

## Précautions

1) Chargez complètement l'étui avec les écouteurs avant la première utilisation.

2) Si vous n'utilisez pas les écouteurs pendant une longue période, chargez-les régulièrement

avec l'étui pour éviter d'endommager les piles (ce qui réduirait leur durée de vie).

3) Maintenez le volume au niveau le plus bas possible. Une écoute à volume élevé

pendant une période prolongée peut endommager votre audition de manière irréversible !

4) Les enfants doivent être surveillés par un adulte lorsqu'ils utilisent les écouteurs.

Risque d'ingestion de petites pièces.

5) Nettoyez uniquement avec un chiffon légèrement humide.

6) N'utilisez pas les écouteurs en dehors de la plage de température autorisée de - 15 °C à + 50 °C.

7) Ne chargez pas l'étui ou les écouteurs dans des endroits dont la température est inférieure à 0 °C.

8) N'exposez pas les écouteurs ou l'étui à la lumière directe du soleil pendant des périodes prolongées.

9) Ne démontez ou ne réparez jamais les écouteurs vous-même (cela ne s'applique pas au remplacement des filtres).

10) Gardez les filtres des écouteurs sur les deux écouteurs propres afin d'éviter une dégradation du son.

11) L'utilisation des écouteurs dans un environnement très poussiéreux ou humide peut endommager les écouteurs.

12) Assurez-vous toujours que les écouteurs sont complètement secs avant de les mettre dans l'étui (attention aux gouttes de sueur).

13) Nous vous recommandons de nettoyer vos oreilles ou au moins de les sécher (par exemple après un bain) avant chaque utilisation des écouteurs. Cela minimise le risque de obstruction des filtres.

## Conditions de garantie

La garantie ne couvre pas les situations suivantes :

- 1) Dommages causés par une altération de l'appareil.
- 2) Filtres obstrués par du cérumen (peuvent ne pas être correctement visibles) ou autrement sales.
- 3) Écouteurs dont les filtres du conduit d'écouteurs ont été retirés.
- 4) Dommages physiques à l'appareil causés par une chute ou un impact.
- 5) Dommages causés par un cas de force majeure.
- 6) Oxydation des contacts d'alimentation causée par l'humidité.

**Toutes les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées.**

**Veuillez nous contacter via notre site pour toute question.**

**[www.oviastrong.com](http://www.oviastrong.com)**

« Cet appareil est conforme aux RSS d'exemption de licence d'Industrie Canada.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences ; et
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil. »

« Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. »

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences.

L'appareil peut être utilisé en condition d'exposition portable sans restriction.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé en condition d'exposition portable sans restriction.